


OP DE DAG MONTAGE

De volgende types zijn geschikt voor O.D.D. montage:


- model 51
- model 52 (mix, links O.D.D / rechts I.D.D.)
- model 53 (mix, links I.D.D / rechts O.D.D.)

Wanneer u de Zoemm op de dag wilt gaan monteren kunt onderstaande handleiding aanhouden:


1. Plaats de bak op de geleiders (zie onderstaande foto).

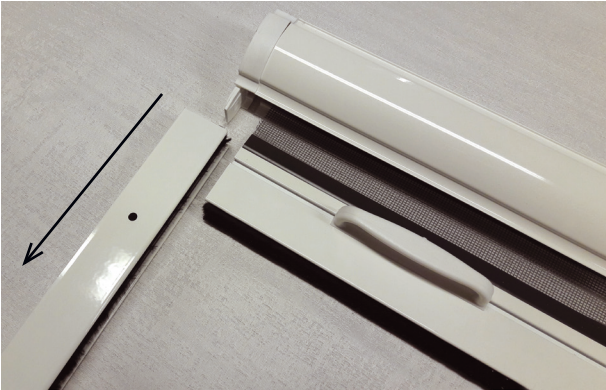

2. Schroef de geleiders op het kozijn.
3. Druk de afwerkdopjes in de boorgaten (zie onderstaande foto).

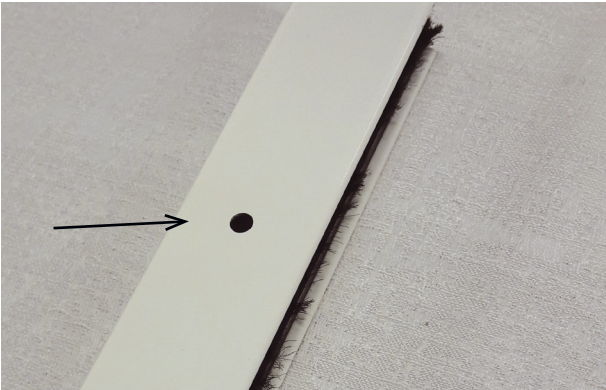

4. Indien het raamrolhor onvoldoende veerspanning heeft, dient u aan de linkerkant de geleider los te schroeven, waarna het zijkapje naar buiten getrokken kan worden. Span nu de veer aan door het naar u toe te draaien. Dat is dus met de klok mee (zie onderstaande foto). Standaard is de Zoemm afgesteld met de juiste veerspanning.

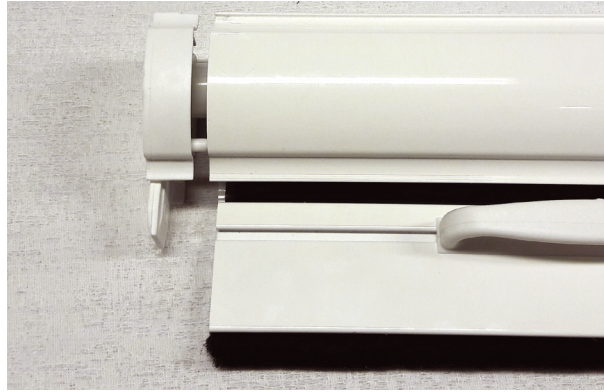

5. Plaats nu het lipje van het zijkapje in de geleider.
6. Zet de geleiders haaks en draai alle schroeven vast.

Nu kunt u het kapje van de treklijst verwijderen, waarna een extra handgreep of een trekkoord in het treklijst profiel kan worden ingeschoven of verwijderd worden.

HR DESIGN

more than windowfashion



MONTAGE HANDLEIDING RAAMROLHOR ZOEMM

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet professionals.
Alleen voor binnenshuis gebruik.


IN DE DAG MONTAGE

De volgende types zijn geschikt voor I.D.D. montage:


- model 50
- model 52 (mix, links O.D.D / rechts I.D.D.)
- model 53 (mix, links I.D.D / rechts O.D.D.)

Wanneer u de Zoemm in de dag wilt gaan monteren kunt onderstaande handleiding aanhouden:


1. Plaats de bak op de geleiders (zie onderstaande foto).

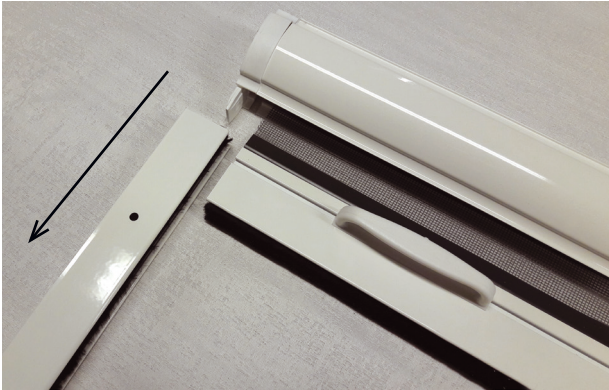

2. Schroef de geleiders in het kozijn.
3. U moet de schroeven zijdelings vastschroeven (zie onderstaande foto).

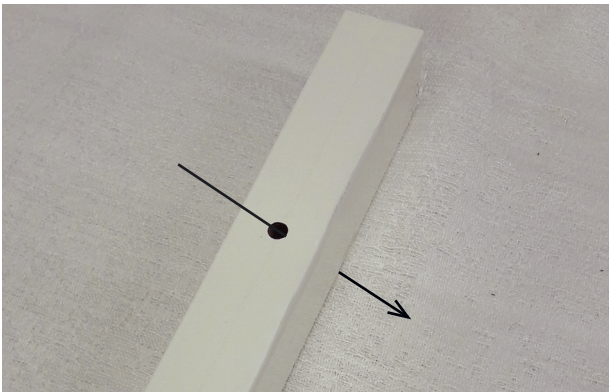

4. Indien het raamrolhor onvoldoende veerspanning heeft, dient u aan de linkerkant de geleider los te schroeven, waarna het zijkapje naar buiten getrokken kan worden. Span nu de veer aan door het naar u toe te draaien. Dat is dus met de klok mee (zie onderstaande foto). Standaard is de Zoemm afgesteld met de juiste veerspanning.

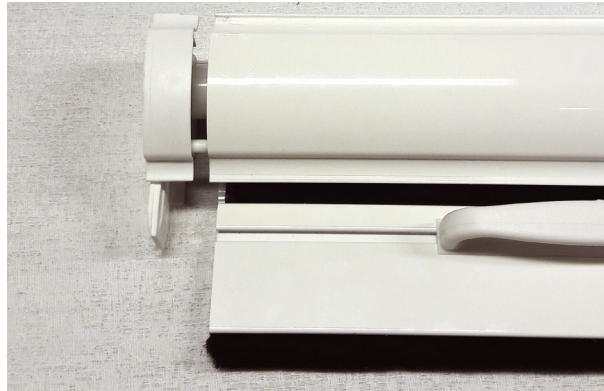

5. Plaats nu het lipje van het zijkapje in de geleider.
6. Zet de geleiders haaks en draai alle schroeven vast.

Nu kunt u het kapje van de treklijst verwijderen, waarna een extra handgreep of een trekkoord in het treklijst profiel kan worden ingeschoven.

RAAMROLHOR ZOEMM

Bedankt voor het bestellen van ons HR Design raamrolhor Zoemm. Dit systeem kenmerkt zich door de fraaie, halfronde vormgeving dat standaard is uitgevoerd met een softsluiting. De softsluiting zorgt ervoor dat het raamrolhor geleidelijk en fluisterstil oprolt.

De 2 handgrepen verzorgen de bediening. Indien het raamrolhor hoger gemonteerd is, wordt het standaard trekkoord gebruikt. Zo is het raamrolhor Zoemm in iedere situatie goed te bedienen.

De borstel in de treklijst zorgt voor een insecten dichte aansluiting op vrijwel iedere vensterbank of kozijn. De handgrepen kunnen zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde geplaatst worden, waardoor de raamrolhor Zoemm zowel binnen als buiten geplaatst kan worden.

Smering en onderhoud

De geleiders van de raamrolhor Zoemm hebben in principe weinig of geen smering nodig. Mocht er na enige tijd desondanks smering gewenst zijn, dan hier uitsluitend siliconenspray voor gebruiken. Maak nooit gebruik van teflonspray of gewone smeerolie, omdat hier vuil op blijft plakken. Gaas reinigen met een zachte borstel en overige delen vochtig afnemen.

Heel veel plezier met uw nieuwe horsysteem!

Artikelnummer 124ZF

