


MONTAGE TEGEN HET KOZIJN (O.D.D.)

voor binnen en buiten

Voordat u begint moet u de drempelhoogte controleren. Voor het bevestigen van de onderste geleider is een drempelhoogte van minimaal 3 cm. nodig. De bovenkant van de geleider mag namelijk niet uitsteken. U kunt gebruik maken van een opvullat indien de hoogte niet voldoende is.

1. AANBRENGEN CASSETTE


De cassette (A) kan naar keuze links of rechts tegen de kozijnstijl worden gemonteerd. Markeer met een potloodstreepje een lijn op de drempel welke minimaal 3 cm. lager ligt dan de bovenzijde van de drempel. Trek deze lijn ook door over de gehele drempel.

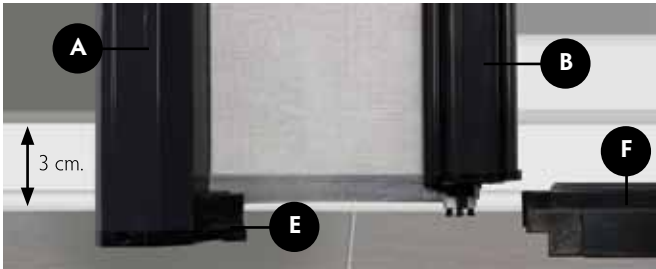

Hiermee heeft u het onderste bevestigingspunt van de cassette bepaald. Houd nu de cassette volkomen verticaal (waterpas) tegen de kozijnstijl. Controleer of de onderzijde van de cassette tegen het potloodstreepje aan ligt. Schroef nu de cassette vast tegen het kozijn met de twee lange inbusschroeven. Met de afdekdopjes kunt u de gaatjes afdichten.

2. AANBRENGEN TUSSENSTOPPEN

Tussenstoppen zijn met name nuttig bij bredere deuropeningen. De geleiders zijn voorzien van twee sporen. Een spoor waarin de treklijst (B) heen-en-weer beweegt en daarnaast een spoor waarin de sluiting beweegt. Dit is het spoor waarin ook de tussenstoppen moeten worden aangebracht. Draai eerst de bijgeleverde 4 schroefjes half in de tussenstoppen. Vervolgens schuift u deze tussenstoppen (D) in de geleiders naar een willekeurige plaats. Naderhand kunt u ze zorgvuldiger plaatsen door ze correct af te stellen op de gewenste tussenstopplaats.

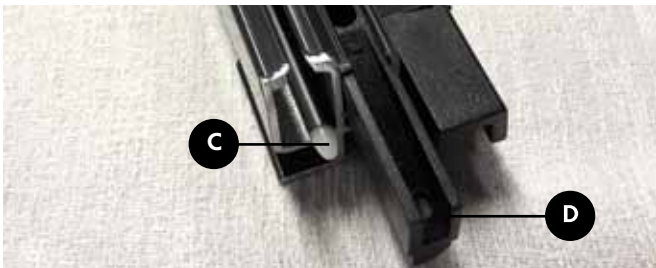

3. AANBRENGEN VAN GELEIDERS

In de geleiders is een ronde stift (C) aangebracht. Deze moet in de gaaszoom worden gevoerd. Hierdoor wordt het horrengaas in de geleiders geborgd. Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje uittrekt.

Neem de geleider welke aan de onderzijde wordt bevestigd en schuif deze voorzichtig om het uiteinde van de treklijst (F). Doe dat zodanig, dat de ronde stift in het nylon busje wordt gevoerd. Dat bereikt u door een papiertje om de stift te vouwen, waarmee u de stift iets kunt oplichten. Hierdoor glijdt de stift in de gaaszoom. Controleer dit.

Daarna schuift u de geleider in de inloop (E) van de bracket. Goed aandrukken. Zet deze geleider eerst vast met een enkel schroefje aan het einde van de geleider.

Vervolgens brengt u de geleider aan de bovenzijde op dezelfde wijze aan. Zet ook deze geleider eerst vast met een enkel schroefje aan het einde van die geleider.

Controleer nu de speling: De geleiders moeten in een evenwijdige lijn ten opzichte van elkaar lopen. Dit controleert u door de treklijst voorzichtig heen-en-weer te bewegen. Over de volle lengte van de geleiders moet de treklijst soepel op en neer kunnen bewegen. Zet nu de geleiders vast over de gehele lengte.

4. SLUITING (EN FUNCTIE TUSSENSTOPPEN)

Bepaal op welke posities u de tussenstoppen vast wilt zetten. Zij hebben de bedoeling om de deurrolhor ook op de tussenstanden vast te kunnen zetten. Zorg voor een goede afstelling van deze tussenstoppen in de boven- en ondergeleiders. Beslist recht (waterpas) tegenover elkaar.

Met de twee knoppen op het midden van de treklijst is de deurrolhor bedienbaar. Schuif de deurrolhor naar de overliggende zijde en de sluiting zal automatisch vastklikken in de eindstoppen. Voor het openen gebruikt u de bediening, laat deze los en begeleidt de treklijst naar de tussenstop. Daarin zal de treklijst automatisch stoppen.

HR DESIGN

more than windowfashion



MONTAGE HANDLEIDING ROLHORDEUR PRESTIGE


Lees deze handleiding aandachtig alvorens het product te monteren en te gebruiken. De montage kan worden uitgevoerd door niet professionals. Alleen voor gebruik binnenshuis.

MONTAGE IN HET KOZIJN (I.D.D.)

voor binnen en buiten

1. AANBRENGEN CASSETTE

De cassette (A) kan naar keuze links of rechts in het kozijn worden gemonteerd. Houd de cassette volkomen verticaal (waterpas) tegen het kozijnstijl. Schroef nu de cassette tegen het kozijn vast met de twee lange inbusschroeven. Met de bijgeleverde afdekdopjes kunt u hierna de gaatjes afdichten.

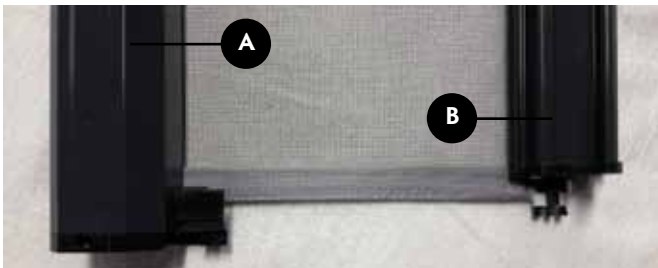

2. AANBRENGEN TUSSENSTOPPEN

Tussenstoppen zijn met name nuttig bij bredere deuropeningen. De geleiders zijn voorzien van twee sporen. Een spoor waarin de treklijst (B) heen-en-weer beweegt en daarnaast een spoor waarin de sluiting beweegt. Dit is het spoor waarin ook de tussenstoppen moeten worden aangebracht. Draai eerst de bijgeleverde 4 schroefjes half in de tussenstoppen. Vervolgens schuift u deze tussenstoppen (D) in de geleiders naar een willekeurige plaats. Naderhand kunt u ze zorgvuldiger plaatsen door ze correct af te stellen op de gewenste tussenstopplaats.



3. AANBRENGEN HULPPROFIELEN/VALSE DORPEL


Hierop zijn de geleiders reeds vastgezet. Er zijn hier twee montagesituaties mogelijk:

Vlakke dorpel

Bij een vlakke dorpel kunt u de valse dorpel met de geleider daarop vastzetten. Zo ook aan de bovenzijde van het kozijn. Gebruik de schroeven met een bolle kop en dicht de gaten af met kunststof dopjes.

Let op!

In de geleiders is een ronde stift (C) aangebracht. Deze dient in de gaaszoed te worden gevoerd. Hierdoor wordt het horgaas in de geleiders geborgd. Dit gaat het beste als u de treklijst een stukje uittrekt.

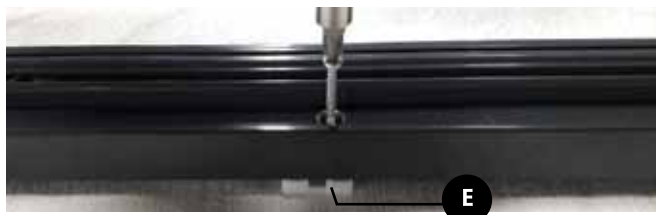

Schuine dorpel

Bij een schuine dorpel moet u gebruik maken van de afstelwiggén (E). Leg deze wiggen onder schroefgaten in de valse dorpel. Zorg voor een rechte afstelling van de valse dorpel ten opzichte van de cassette. Gebruik de schroeven met een bolle kop en dicht de gaten af met kunststof dopjes. Breng daarna het hulpprofiel met de geleider aan in de (vlakke) bovenzijde van het kozijn.

Zet nu de geleiders eerst met een enkel schroefje aan het einde daarvan vast.



4. CONTROLEER NU DE SPELING

De geleiders moeten in een evenwijdige lijn ten opzichte van elkaar lopen. Controleer dit. Over de volle lengte van de geleiders moet de treklijst soepel op en neer kunnen bewegen. Breng nu alle schroefjes in de geleiders aan.

5. SLUITING (EN FUNCTIE TUSSENSTOPPEN)

Bepaal op welke posities u de tussenstoppen in de boven- en ondergeleider vast wilt zetten. Zij hebben de bedoeling om de deurrolhor ook op de tussenstanden vast te kunnen zetten. Zorg voor een goede afstelling van deze tussenstoppen. Beslist recht (waterpas) tegenover elkaar. Zet de tussenstoppen vast door de schroefjes strak aan te draaien.

Met de twee knoppen op het midden van de treklijst is de deurrolhor bedienbaar. Schuif de deurrolhor naar de overliggende zijde en de sluiting zal automatisch vastklikken in de eindstoppen. Voor het openen gebruikt u de bediening, laat deze los en begeleidt de treklijst naar de tussenstop. Daarin zal de treklijst automatisch stoppen.

ROLHORDEUR PRESTIGE

Bedankt voor het bestellen van ons HR Design rolhordeur Prestige. De rolhordeur Prestige behoort tot de topklasse van het HR Design horren programma en blinkt uit in bedieningsgemak. De Prestige heeft een unieke windvaste gaasopsluiting, automatische vuilafvoer en is ook geschikt voor grote deuropeningen en puien.

De treklijst zal automatisch stoppen op vooraf ingestelde stoppunten. Ook zullen de geleiders schoon blijven door een in de treklijst opgenomen borstelset.

De rolhordeur Prestige is aan de buiten- en binnenzijde voorzien van een handige spanjoetsluiting.

Smering en onderhoud

De geleiders van de deurrolhor Prestige hebben in principe weinig of geen smering nodig. Mocht er na enige tijd desondanks smering gewenst zijn, dan hier uitsluitend siliconenspray voor gebruiken. Maak nooit gebruik van teflonspray of gewone smeeroilie, omdat hier vuil op blijft plakken. Gaas reinigen met een zachte borstel en overige delen vochtig afnemen.

Signaalstickers

Indien gewenst kunt u signaalstickers op het gaas bevestigen.

Heel veel plezier met uw nieuwe horsysteem!

Artikelnummer 124PF



8 719164 369336